



AVERTISSEMENT

Veillez à ce que les biellettes situées de part et d'autre de la cabine soient bien en place lors de l'utilisation de la cabine avec des passagers.

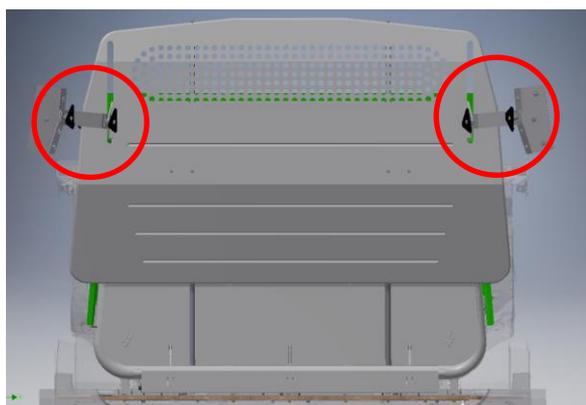


POUR REPLIER LA CABINE

DESOLIDARISER LES BIELLETTES

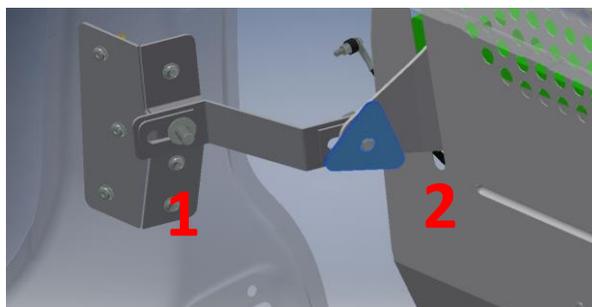



1. Dévisser et ôter l'écrou située sur la paroi du véhicule.
2. Desserrer l'écrou situé au dos de la cloison afin de pouvoir manœuvrer la biellette

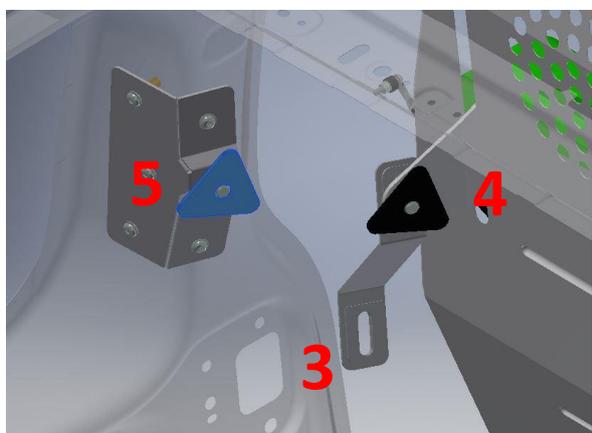

3. Désolidariser la biellette de la paroi du véhicule
4. Resserrer l'écrou situé au dos de la cloison afin d'éviter les vibrations
5. Repositionner l'écrou sur le montant afin de ne pas l'égarer.

MANCEUVRER LA CABINE


6. Agir dans le sens horaire sur la poignée jaune afin de déverrouiller la cabine de son socle.
7. Accompagner le mouvement de la cabine pour l'avancer vers l'avant du véhicule.

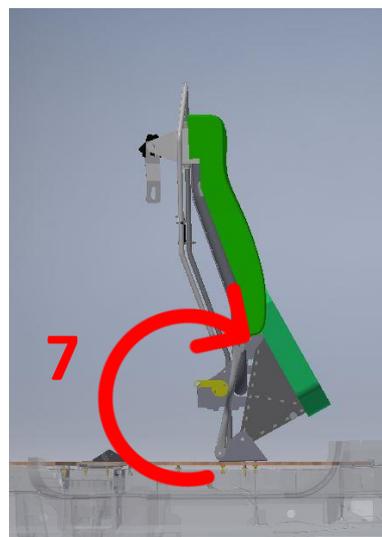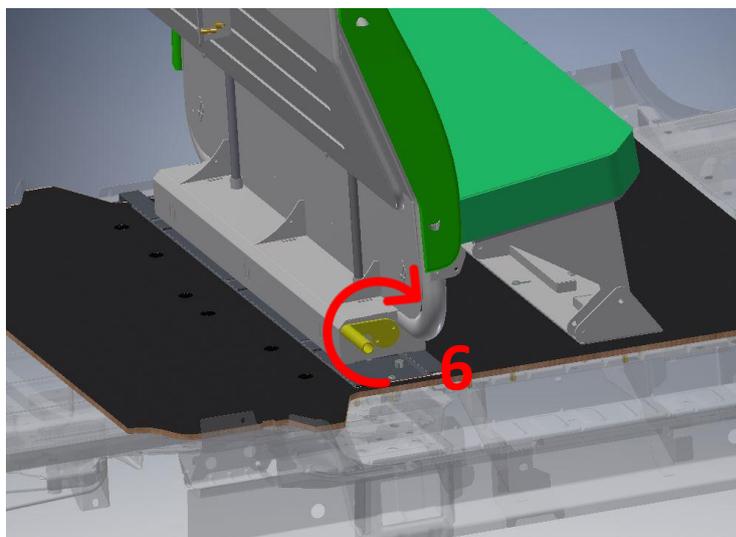

POUR DEPLIER LA CABINE


MANCEUVRER LA CABINE EN SENS INVERSE

Agir dans le sens antihoraire en s'aidant de la poignée rouge sur le côté de la banquette pour verrouiller la cabine sur son socle.

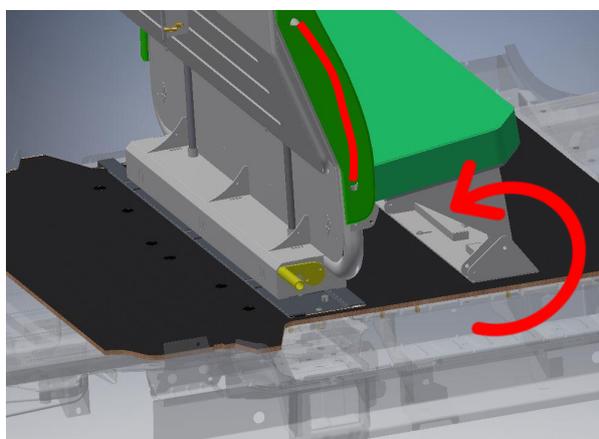

FIXER LES BIELLETES ENTRE LA CABINE ET LES MONTANTS DU VEHICULE

En appliquant le mode opératoire en sens inverse remettre en place les biellettes suivant les figures ci-dessous :

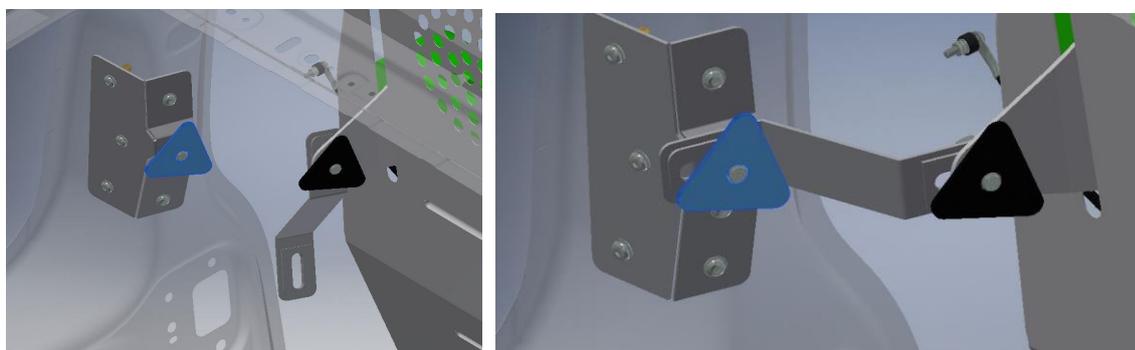

AVERTISSEMENT



Veillez à ce que les biellettes situées de part et d'autre de la cabine soient bien en place lors de l'utilisation de la cabine avec des passagers.

